

Дополнение к руководству пользователя Cannondale.





# МFG АДАПТЕР КАРЕТКИ.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

### **BB30- Hollowtech II** (Shimano standard)

SI BB30 позволяет использовать ось каретки- Hollowtech II на велосипедах Cannondale для шоссе и маунтинбайка.

Адаптер является легкозаменяемой ремонтной частью рамы. Неправильная установка может привести к повреждению и потере гарантийных прав.

## УСТАНОВКА.

1. Снимите шатуны.
  2. Очистите внутреннюю площадь подшипника. Удалите всю смазку. Не используйте абразивные материалы.
  3. Нанесите заново высокотехнологичную велосипедную смазку для подшипников.. Начните установку двух адаптеров в каретку вручную. Аккуратно установите адаптеры используя резиновый молоток .
- Примечание: BB30 и PF30 пылезащитные покрытия могут быть удалены из системы или оставаться на месте. Если вы решите использовать их переходниками , поместите их между подшипником и адаптером, как показано ниже .
- Установите 24 мм прокладки с 2-х сторон соответственно . В зависимости от ширины каретки (BB) для тонкой настройки используйте проставки . Не используйте более 7.5 мм прокладок снаружи от адаптеров.
- 30мм распорки могут быть добавлены во внутреннюю часть от адаптера для регулировки Chainline .
- Установите ось и шатуны через адаптеры и затяните ключом в соответствии с инструкциями производителя .
- Проверьте систему на наличие свободного хода . Если он существует, добавьте про=ставки , по мере необходимости , но не более 7,5 мм с каждой стороны. Затяните болты. Крутящий момент: 0,7 - 1,5 Нм / 6 - 13 дюймов кг. Шатуны должны свободно вращаться.

## ДЕМОНТАЖ.

Адаптер может быть снят\демонтирован, однако, стоит заметить что удаление и переустановка может привести к повреждению адаптера. Не рекомендуем это делать часто.

Вставьте плоский инструмент между рамой и переходником.

Аккуратно со всех сторон начните отодвигать адаптер.

Будьте внимательны, не повредите покрытие рамы.

Равномерно отодвигайте чашку адаптера со всех сторон.

Повторите этот процесс с другой чашкой.



## Внимание!

**ПРОВОДИТЬ СЕРВИС ДОЛЖЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МЕХАНИК, И ТОЛЬКО!**

Необходимы специальные инструменты и знания. Неправильное обслуживание может привести к поломке.


**ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ И УВЕЧИЯ.**

Для минимализации риска, советуем обратиться в специализированный сервис центр Cannondale.



**BBMULTI-SHIM** (24mm I.D.)

**BBMULTI-SHIM** (24mm I.D.)

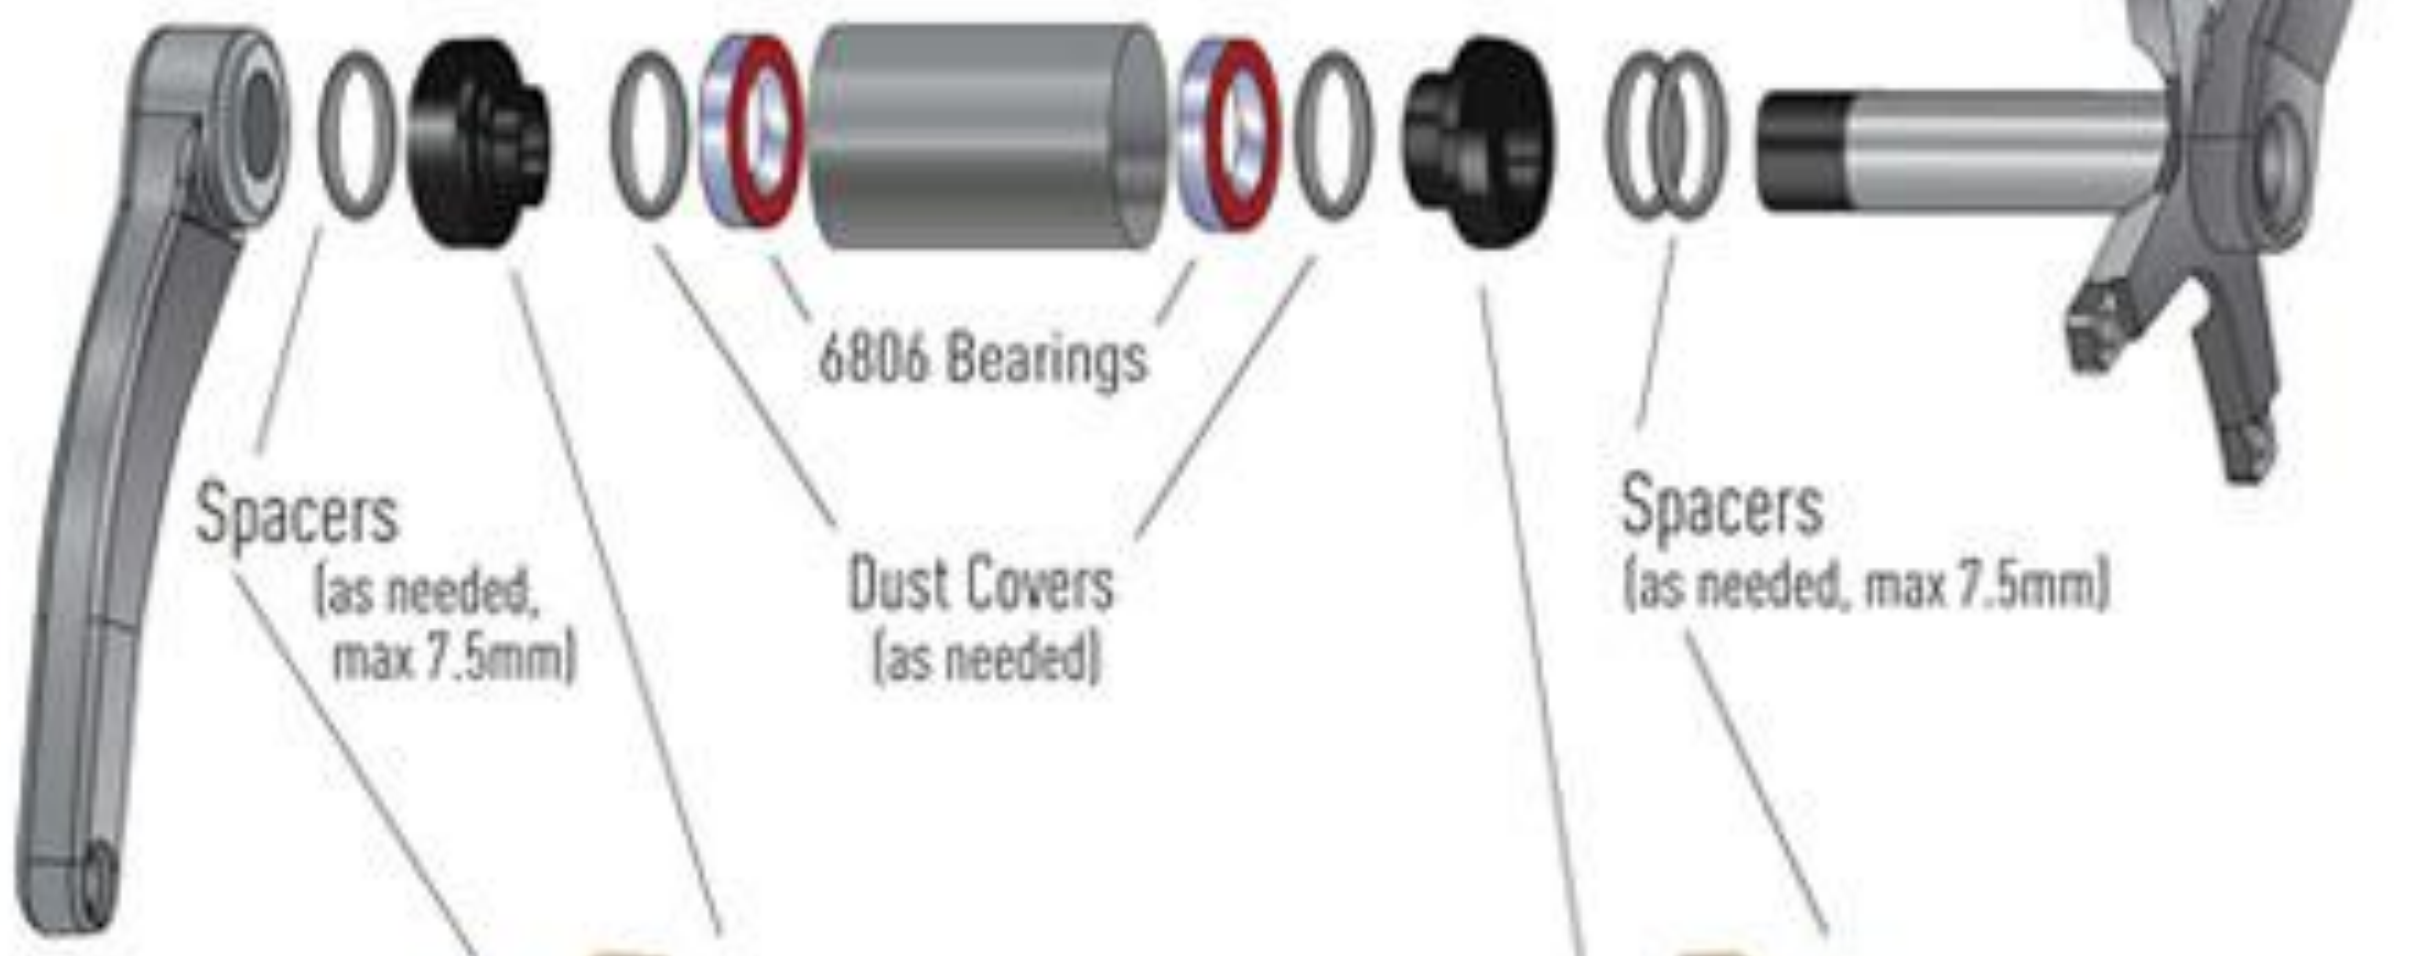

Spacers  
(as needed,  
max 7.5mm)

6806 Bearings

Dust Covers  
(as needed)

Spacers  
(as needed, max 7.5mm)



**cannondale**

Информация подготовлена для сайта

<http://www.Cannondale.com.ua>

По заказу ТМ «Велопланета»-официальный дилер Cannondale в Украине.

Капуцак Василий. 2014 год.