

ХС3 ВЫНОС. УСТАНОВКА.

ЭТУ ПРОЦЕДУРУ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МЕХАНИК.

Установка.

1. Ослабьте болты нижнего и верхнего хомутов.
2. Убедитесь что все части установлены правильно. См страницу 18.
3. Установите вилку так, как указано на рисунке, и придерживайте ее.
4. Плавно продвигайте штоком пластиковый ключ, предварительно очистив и смазав (штоком) небольшим количеством густой смазки.
5. После того как шток вилки будет установлен, накрутите болт предварительно смазав его густой смазкой.
6. Затяните болт используя шестигранный ключ на 5 мм.
7. Затяните болты хомутов и болт штока применяя силу не более 9 Н/М. Используйте в этих целях динамометрический ключ.
8. Убедитесь что все в порядке, и рулевая вращается свободно.




Демонтаж.

1. Ослабьте болты нижнего и верхнего хомутов.
2. Раскрутите полностью нижний болт штока.
3. Используйте ключ **КТ020/** для установки его после демонтажа штока.





МАРКИРОВКА ВЫНОСА

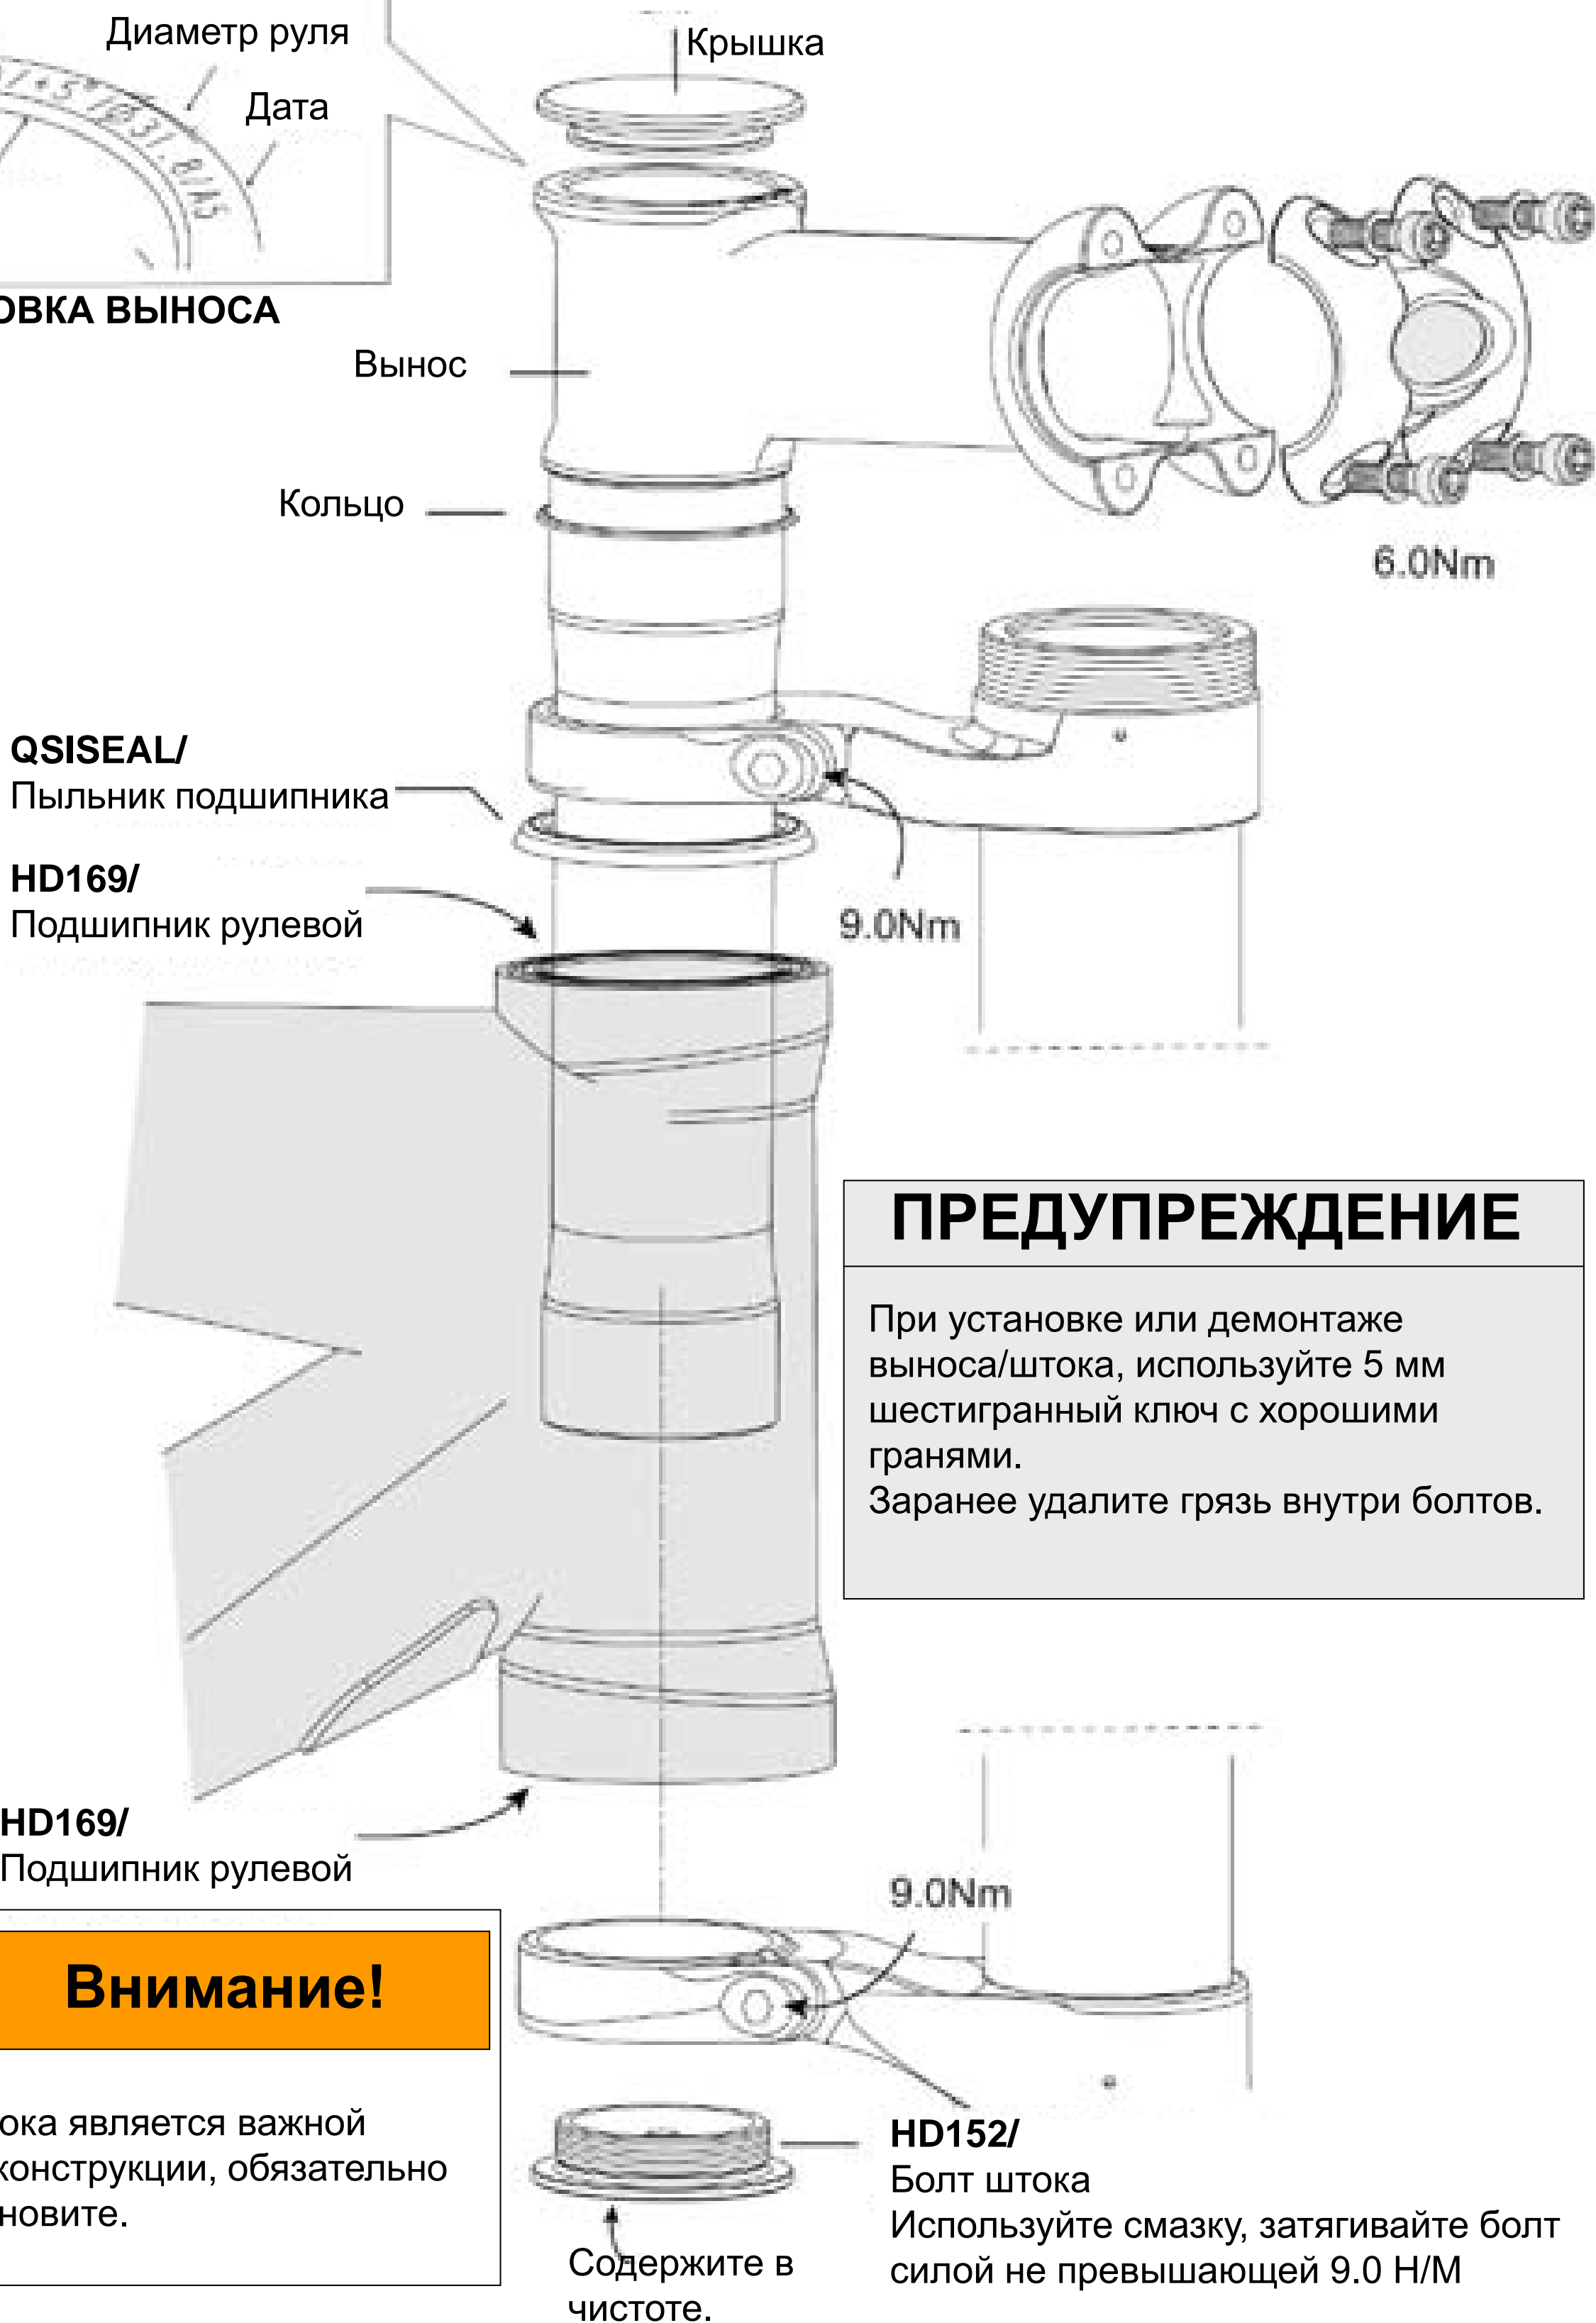

QSISEAL/
Пыльник подшипника

HD169/
Подшипник рулевой

HD169/
Подшипник рулевой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке или демонтаже выноса/штока, используйте 5 мм шестигранный ключ с хорошими гранями. Заранее удалите грязь внутри болтов.

Внимание!

Болт штока является важной частью конструкции, обязательно его установите.

XC3 ВЫНОС. УСТАНОВКА.

Carbon DLR/ELO, SPEED CARBON/ALLOY (2006+), SPEED, MAX CARBON, MAX ALLOY (2008+)



KT020/



1



2



3



4




5



6



7

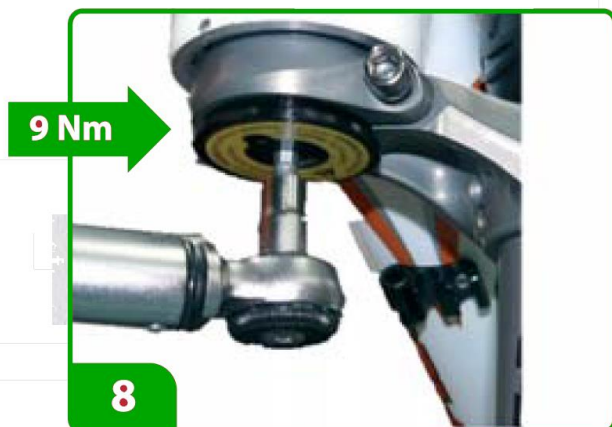

9 Nm

8



9 Nm

9




9 Nm

10

XS3 ВЫНОС. ДЕМОНТАЖ.

Carbon DLR/ELO, SPEED CARBON/ALLOY (2006+), SPEED, MAX CARBON, MAX ALLOY (2008+)

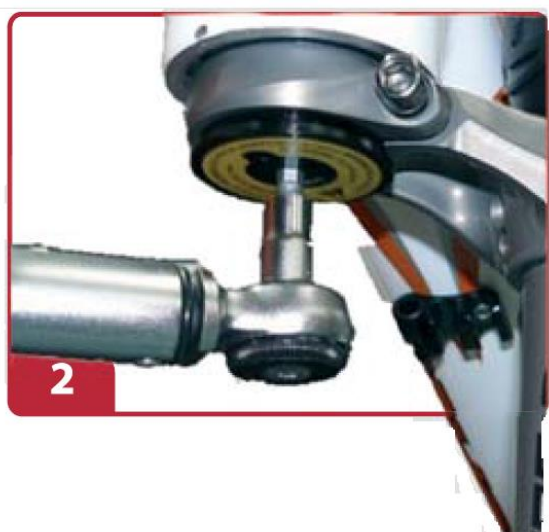

cannondale

Информация подготовлена для сайта

<http://www.Cannondale.com.ua>

По заказу ТМ «Велопланета»-официальный дилер Cannondale в Украине.

Капуцак Василий. 2013 год.